




杭州爱华仪器有限公司
HANGZHOU AIHUA INSTRUMENTS CO., LTD.



AWA5920本安型个体噪声剂量计

使用说明书

OPERATING INSTRUCTION

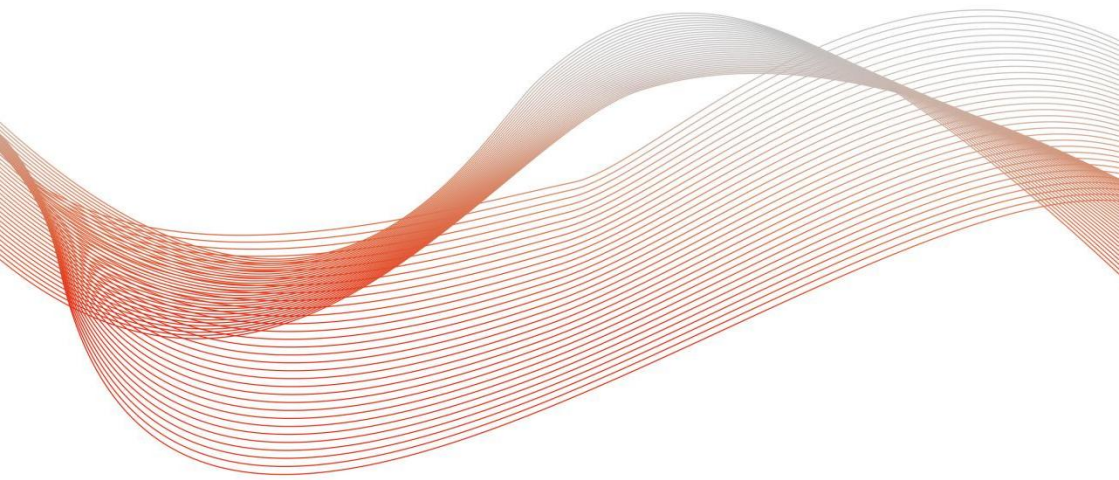

AWA5920 防爆合格证



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE23.0787
Certificate No.

产品名称 个体噪声剂量计
Name of Product
型号及规格 AWA5920
Type of Product
防爆标志 Ex ia II C T4 Ga
Marking
技术文件 Q/AQV 0031-2023
Technical Documents
图号 AQV2.759.F002
Drawing No.
备注

- Note (s)
1. 产品采用 HZAH-BA 3.7V 1000mAh 锂离子电池供电，且串联浇封的熔断器保护。
 2. 产品使用环境温度： $-10^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$ 。
 3. 产品外壳防护等级为 IP65。
 4. 产品仅能在安全区充电，具体要求见使用说明书。
 5. 关联检验报告 J2310787。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T 3836.1-2021

GB/T 3836.4-2021

发给：杭州爱华仪器有限公司
Issued to:

本证失效日期：2028-05-25
Date of Expire:

发证日期：2023-05-25
Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

于沛斌

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注：本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.
中心地址：中国天津市丁字沽三号路85号
Center Add: No 85 No 3 Road DingZiGu Tianjin China
E-mail: pccc@pccc.com.cn

邮政编码：300131
Post code: 300131
http://www.pccc.com.cn

电话/传真：022-26651066/26689116
Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

警示语

- 1、首次使用仪器前，请仔细阅读该说明书。
- 2、该产品的 USB 接口禁止在非安全场所使用！
- 3、用户不得自行更换该产品的零部件，不得随意改变本安电路和与本安电路有关的电器元件的规格参数，应与制造商共同解决运行中出现的故障，以杜绝损坏现象的发生。
- 4、产品的安装、使用和维护应同时遵守产品使用说明书、GB/T 3836.13—2021“爆炸性环境 第 13 部分：设备的修理、检修、修复和改造”、GB/T 3836.15—2017“爆炸性环境 第 15 部分：电气装置的设计、选型和安装”、GB/T 3836.16—2022“爆炸性环境 第 16 部分：电气装置的检查与维护”和 GB 50257—2014“电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电力装置施工及验收规范”的有关规定。
- 5、危险场所严禁使用外接电源！
- 6、危险场所严禁进行数据传输！
- 7、测试传声器禁止碰撞。
- 8、测试传声器的膜片破损不在保修范围之内。
- 9、电池保修六个月，每三个月对电池至少要完全充放电一次。
- 10、其它因使用不当造成的损坏不在保修范围之内。
仪器需要维修时请带保修单。

目 录

1 概述	1
2 特点	1
2.1 主要特点	1
2.2 防爆类型	1
3 主要技术性能	2
3.1 基本性能指标	2
3.2 其它性能	3
3.3 选配功能	4
4 结构及功能	5
5 符号、缩写定义	7
6 前期准备	9
6.1 使用前准备	9
6.2 风罩的使用	9
6.3 外接电源	9
7 使用方法	9
7.1 开机	9
7.2 噪声测量	10
7.2.1 声暴露级	10
7.2.2 统计积分	16

7.2.3 1/1 OCT	17
7.2.4 1/3 OCT	19
7.2.5 同步测量	21
7.3 校准	22
7.3.1 校准界面	22
7.3.2 校准设置	23
7.3.3 校准记录	23
7.3.4 采用声校准器进行声校准	24
7.4 调阅	25
7.5 设置	26
7.5.1 界面简介	26
7.5.2 功能设置	27
7.5.3 记录设置	27
7.5.4 无线设置	30
7.5.5 定时设置	31
7.5.6 通用设置	32
7.5.7 关于仪器	33
附录 A 自由场响应	34
附录 B 风罩影响	35
附录 C 外壳修正	36

1 概述

AWA5920 本安型个体噪声剂量计采用数字信号处理技术，可以同时测量多种评价指标，模块化设计，用户可以根据需要选购相应的模块。仪器具有多功能、高性能、体积小、耗电小等优点。

性能符合 GB/T 15952—2010/IEC 61252:2017 的要求，符合 GB/T 3785.1—2023/IEC 61672-1:2013 标准对 2 级声级计的要求，同时符合 GB/T 3241—2010/IEC 61260-1:2014 标准对 2 级滤波器的要求，执行 Q/AQV 0031—2023 企业标准，其安全性能符合 GB/T 3836.1—2021、GB/T 3836.4—2021 的有关规定。对射频场敏感度属 X 类。

该仪器可以广泛用于各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量和环境噪声测量，尤其是可以用于测量脉冲噪声。适用于工厂企业、环境保护、劳动卫生、教学、科研等领域。

2 特点

2.1 主要特点

- (1) 频率计权、时间计权全部采用数字信号处理技术实现；
- (2) 1.3 英寸 TFT-LCD 显示屏，分辨率：240×240；
- (3) 功能强大，可选择声暴露级、统计积分、1/1 OCT、1/3 OCT 测量模块；
- (4) 精密录音功能，录音结果可送计算机进行频谱分析或回放；
- (5) 具有脉冲声超过峰值时的计算统计功能，符合 GBZ 2.2—2007《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》中关于工作场所脉冲噪声职业接触限值的要求；
- (6) Type C 接口，无需驱动程序（充电和数据传输功能）；
- (7) 一体化结构，体积小，可靠耐用，操作简单、安装方便；
- (8) 电源 5V/1A；充电方式为 USB 线充；
- (9) 对外接口保护措施：防尘防水等级为 IP65。

2.2 防爆类型

本质安全型，防爆标志为：Ex ia IIC T4 Ga

防爆合格证号：CE23.0787

3 主要技术性能

3.1 基本性能指标

- (1) 传声器组合：搭配 AWA14421 型测量传声器，标称灵敏度级： $-33.0 \text{ dB} \sim -33.9 \text{ dB}$ ；

注 1：灵敏度级以 1 V/Pa 为参考 0 dB ，以下无具体说明时，均指标称灵敏度级。

注 2：仪器的测量范围将随灵敏度级变化而改变。

- (2) 频率范围： $20 \text{ Hz} \sim 12.5 \text{ kHz}$ ；

- (3) 1000 Hz 声压级测量范围：A 计权声级 $51 \text{ dB} \sim 142 \text{ dB}$ ；
C 计权声级 $51 \text{ dB} \sim 142 \text{ dB}$ ；
Z 计权声级 $56 \text{ dB} \sim 142 \text{ dB}$ ；
C 计权峰值声级 $68 \text{ dBC} \sim 145 \text{ dBC}$ ；

- (4) 其他频率线性范围：

31.5 Hz : $51 \text{ dBA} \sim 102 \text{ dBA}$ ；

4 kHz : $52 \text{ dBA} \sim 143 \text{ dBA}$ ；

8 kHz : $51 \text{ dBA} \sim 141 \text{ dBA}$ ；

12.5 kHz : $51 \text{ dBA} \sim 137 \text{ dBA}$ ；

- (5) 其它参数测量范围：

声暴露测量范围： $0.01 \text{ Pa}^2\text{h} \sim 999.99 \text{ Pa}^2\text{h}$ ；

噪声剂量测量范围： $0\% \sim 99999\%$ ；

- (6) 声暴露模块：

测量内容：E、Lex,8h、TWA、LAVG、DOSE、Kurt；

交换率：2、3、4、5、6 可选；

阈级： $40 \text{ dB} \sim 90 \text{ dB}$ 可选；

评判标准声级： $70 \text{ dB} \sim 90 \text{ dB}$ 可选。

- (7) 本机电噪声： $\leq 42 \text{ dBA}$ ， $\leq 42 \text{ dBC}$ ， $\leq 47 \text{ dBZ}$ ；

- (8) A/D 位数：24 位；

- (9) 采样频率： 48 kHz ；

- (10) 时间计权：F、S、I；

- (11) 频率计权：A、C、Z；

- (12) 检波特性：真有效值，数字检波；

- (13) 仪器类型：声级计符合 GB/T 3785.1—2023 2 级/IEC 61672-1:2013 Class 2，声暴露级符合 GB/T 15952—2010/IEC 61252-1:2017，滤波器

符合 GB/T 3241—2010 2 级/IEC 61260-1:2014 Class 2;

- (14) 显示器：1.3 英寸 TFT-LCD 显示屏，分辨率：240×240；
- (15) 主要显示内容：可实时测量及显示最多 6 个测量指标；
- (16) 主要测量功能：声暴露级、统计积分、1/1 OCT 分析、1/3 OCT 分析；
- (17) 主要测量指标：E、Lxyp、Lxeq,T、Lxymax、Lxymin、LN、SEL、Lex,8h、LAVG、TWA、DOSE、Kurt、SD、Lxpeak、NL_{Apeak>120}、NL_{Apeak>130}、NL_{Apeak>140}、gravityX、gravityY、gravityZ 等；
注：x 为 A, C, Z; y 为 F, S, I; N 为 5, 10, 50, 90, 95。
- (18) 数据存储：64 G TF 卡存储；
- (19) 输出接口：USB 接口、4G（选配）、蓝牙（选配）；
- (20) 日历时钟：每月误差小于 1 min；移除锂电池后时钟将丢失；
- (21) 电源：1 块 3.7 V 1000mAh 防爆锂电池，5V/1A 外接电源，充满电后可连续使用 10 h 以上。

注 1：测试条件：常温常压，仅开启声暴露功能，显示器延时 10 s，亮度 10 %；

注 2：测量功能全开，开启录音及数字记录功能，显示器延时 10 s，亮度 10 %，可连续使用 8h 以上；

注 3：不同功能、不同设置仪器连续工作时间会有差异，开始测试前需注意仪器当前电量是否满足当前设置的工作模式。

- (22) 测量时间：1 s 到 99 h 任意设置；
- (23) 工作温度：-10 °C ~ 40 °C；
- (24) 相对湿度：20% ~ 90%；
- (25) 气压：65 kPa ~ 108 kPa；
- (26) 外形尺寸（mm）：90 × 49 × 64；
- (27) 重量：约 119 g。

3.2 其它性能

(1) TF 卡大容量存储功能：

- a) 测量结果以文本文件格式保存在 TF 卡中，这些文件可用 PC 记事本软件直接打开（外部修改过的文件放入仪器将不能被识别）；
- b) 当用 USB 接口连接到计算机时，仪器将 TF 卡转为 U 盘。

(2) 录音功能

- a) 文件类型：WAV 格式；
- b) 采样频率及数据长度：12 kHz 16 bit、24 kHz 16 bit、48 kHz 32 bit；
- c) 录音时间：

采样频率及数据长度为 12 kHz 16 bit 时，可保存 720 h 录音文件；
 采样频率及数据长度为 24 kHz 16 bit 时，可保存 360 h 录音文件；
 采样频率及数据长度为 48 kHz 32 bit 时，可保存 90 h 录音文件；
 d)回放：PC 播放。

3.3 选配功能

(1) 1/1 OCT 分析功能（见下表）：

(2) 1/3 OCT 分析功能（见下表）：

滤波器类型	1/1 OCT	1/3 OCT
	并行(实时)倍频程， $G_{10}=10^{3/10}$	
符合标准	GB/T 3241—2010 2 级/IEC 61260-1:2014 Class 2;	
标称中心频率	31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz、8 kHz	20 Hz、25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz、250 Hz、315 Hz、400 Hz、500 Hz、630 Hz、800 Hz、1 kHz、1.25 kHz、1.6 kHz、2 kHz、2.5 kHz、3.15 kHz、4 kHz、5 kHz、6.3 kHz、8 kHz、10 kHz、12.5 kHz
实时分析速度	同时完成所有中心频率及 A 计权，C 计权，Z 计权分析	
级线性范围	85 dB 以上	
主要测量界面	图形界面、列表界面	
主要测量指标	频带瞬时声压级(Lp)、频带最大声压级(Lmax)、频带最小声压级(Lmin)、频带等效连续声压级(Leq,T)	

4 结构及功能

仪器的外形如下图 4-1 和图 4-2 所示，它由测量传声器和主机组成。外壳用 ABS+PC 注塑而成，个体噪声剂量计外壳引起反射的标称影响见附录 C。电池为 3.7 V 1000mAh 防爆锂电池，装在电池仓内，使用标配电源单独充电，充电时长小于 5h；使用选配的多台座充，充电时长小于 2.5h。仪器屏幕为 1.3 英寸 TFT-LCD 显示屏，分辨率 240×240。开关按键按住 3 s 能开或关仪器，持续按住开关键和 OK 键 10 s 能强制关机。



图 4-1 仪器正面










图 4-2 仪器背面

- (1) Type-C 接口：可接入 5 V，1 A 外接电源进行供电；当连接电脑时能将仪器作为 U 盘进行操作；
- (2) 开机/返回键：长按 3s 开关机，短按是返回；
- (3) OK 键：进入下一级菜单或确认操作；调阅界面长按可删除数据；
- (4) 向上翻页键：在界面进行可操作项的选择，每按一下向上移动一个；
- (5) 向下翻页键：在界面进行可操作项的选择，每按一下向下移动一个。

注：以上为该按键的主要功能，根据不同界面功能可能不同，以实际效果为准。

5 符号、缩写定义

Ts	设定的测量时间
Tm	测量时间
Tl	剩余的测量时间
F	时间计权快档，时间常数为 125 ms
S	时间计权慢档，时间常数为 1000 ms
I	时间计权脉冲档，上升沿时间常数为 35 ms，下降沿时间常数为 1500 ms
LAeq, T	A 计权等效声级，T 为积分平均的时间
LCeq, T	C 计权等效声级，T 为积分平均的时间
LZeq, T	Z 计权等效声级，T 为积分平均的时间
Linst	记录瞬时值声压级
SEL	声暴露级
E	个人声暴露量，以 Pa ² h 为单位
LEX, 8h	8 小时等效声压级
LAVG	平均声压级
TWA	时间计权平均声压级
DOSE	噪声剂量，超过 100%表示超标
Dosi	记录声暴露级相关指标
Kurt	峰度，描述测量量所有取值分布形态陡缓程度的统计量，当为正态分布时，Kurt=3；Kurt>3 表示该总体数据分布与正态分布相比较为陡峭，为尖顶峰；Kurt<3 表示该总体数据分布与正态分布相比较为平坦，为平顶峰
交换率	噪声暴露时间加倍（或减半）允许噪声超限值的降低值（或增加值）
阈级	当时间计权声压级低于此值时，不参与 TWA、LAVG 的计算
评判标准声级	当 TWA 超过此值时，表示超标
延迟	点击启动后，等待进入积分测量的时间
延时	持续超过预设限值达到延时时长后启动测量
Lmax	最大声压级
Lmin	最小声压级
L5	5%的声压级超过此声压级
L10	10%的声压级超过此声压级
L50	50%的声压级超过此声压级
L90	90%的声压级超过此声压级
L95	95%的声压级超过此声压级
SD	均方偏差

LAFp	F 档测量到的 0.5 s 内的最大 A 声级
LASp	S 档测量到的 0.5 s 内的最大 A 声级
LAIp	I 档测量到的 0.5 s 内的最大 A 声级
LAeq, t	1 s 的 A 计权等效声级
LCeq, t	1 s 的 C 计权等效声级
LZeq, t	1 s 的 Z 计权等效声级
LCFp	F 档测量到的 0.5 s 内的最大 C 声级
LCSp	S 档测量到的 0.5 s 内的最大 C 声级
LCIp	I 档测量到的 0.5 s 内的最大 C 声级
LZFP	F 档测量到的 0.5 s 内的最大 Z 声级
LZSp	S 档测量到的 0.5 s 内的最大 Z 声级
LZIp	I 档测量到的 0.5 s 内的最大 Z 声级
N _{LApeak>120}	峰值 A 声级大于 120 dB 的脉冲噪声数量
N _{LApeak>130}	峰值 A 声级大于 130 dB 的脉冲噪声数量
N _{LApeak>140}	峰值 A 声级大于 140 dB 的脉冲噪声数量
gravityX	X 轴方向的重力加速度
gravityY	Y 轴方向的重力加速度
gravityZ	Z 轴方向的重力加速度
L _{Apeak}	峰值 A 声级
L _{Cpeak}	峰值 C 声级
L _{Zpeak}	峰值 Z 声级
Max@	滤波器各中心频率声压级最高的点
OCT	倍频程滤波器分析
1/3OCT	1/3 倍频程滤波器分析
	电池电量显示
	移动网络
↓	欠程指示
↑	过载指示
	连接蓝牙
	数据记录
	录音记录
	过载自锁指示器
	按键锁（同时长按上下键 3 s 锁定/解锁）

6 前期准备

6.1 使用前准备

- (1) 检查测量传声器是否已安装好；
- (2) 测量前使用声校准器对仪器进行校准，校准方法见 7.3.4；
- (3) 仪器应定期（如一年）送计量部门检定，以保证仪器的准确性。

6.2 风罩的使用

当在有风的场合下进行测量时可以使用风罩以降低风噪声的影响。

6.3 外接电源

该充电器不能在任何爆炸性气体环境中使用！ 仅限在安全区域使用。

在仪器的底侧有 USB 电源插座，可将外接电源接到仪器，外接电源电压范围为 DC5 V~DC5.5 V，当仪器长时间连续使用时，建议用外接电源供电。当外接电源的电压高于内部电池电压时，仪器将使用外接电源。

7 使用方法

7.1 开机

按仪器屏幕下方电源按键 3 s，进入声暴露级界面。通过两次短按电源键返回主界面，如图 7-1-1 所示，检查右上角电池符号是否充满电。主界面显示有“测量”、“校准”、“调阅”、“设置”子菜单。



图 7-1-1 主界面



图 7-2-1-1 测量界面

7.2 噪声测量

7.2.1 声暴露级




7.2.1.1 声暴露级界面

测量界面按向上/下键选中“声暴露级”，如图 7-2-1-1 所示，按 OK 键进入声暴露级列表界面，如图 7-2-1-2 所示。

(1) 状态栏：



图 7-2-1-2 声暴露级界面

时间显示、过载状态“↑”、蓝牙状态“”、移动网络“”、电池状态“”等，具体状态根据对应的配置显示。

(2) 页面选择：

默认显示为测量主页面进入的“声暴露级”，按向上/下键选中“声暴露级”，按 OK 键弹出页面选择项，如图 7-2-1-3 所示，页面选择项有：“声暴露级”、“统计积分”、“1/1 OCT”、“1/3 OCT”，点击对应的项则进入对应选择项界面。点击“大字”框可以切换“醒目”界面和“列表”界面，如图 7-2-1-4 和 7-2-1-5 所示。



图 7-2-1-3 页面选择项

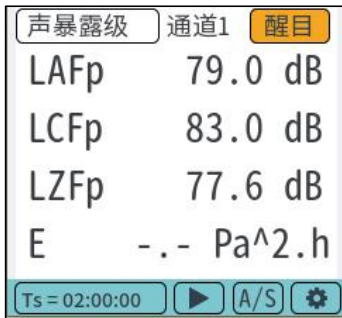


图 7-2-1-4 醒目界面



图 7-2-1-5 列表界面

(3)通道:

设置-功能设置中关闭双通道，默认显示通道 1。

设置-功能设置中开启双通道，可以切换通道 1、通道 2。

(4)大字：点击该选项可以在大字/醒目/列表界面切换。





(5)声暴露级测量指标：LAFp、LAEq,t、LAEq,T、LAFmax、LAFmin、LApeak、gravityX、gravityY、gravityZ、E、SEL、Lex,8h、LAVG、TWA、DOSE、Kurt、NLApk>120dB，可以通过向上键或向下键查看显示。在列表和醒目界面中，光标选中 LAFp、LAEq,t、LAEq,T、LAFmax、LAFmin、LApeak、NLApk>120dB 中任一指标点击确定按钮可以展开查看该指标其他计权方式的显示数值。

(6)按钮操作区

a)测量时间模式切换:

默认是 Ts（设置中的 Ts 值），当“测量状态=测量中/暂停”时显示 T1 测量持续时间），按向上/下键选中 Ts，按确定键可以切换为 T1（剩余测量时间），T1=（Ts-Tm），再按确定键切换为 Tm。

b)启动测量:

初始状态为“准备中”（图标），按向上/下键选中状态按 OK 键，状态变为“测量中”（图标），再次按 OK 键暂停测量，状态变为“暂停”（图标），测量完成后状态为“结束”（图标）。

c)仪器启动时，系统需要根据设置进行判断，具体如下：

①Ts 判断：启动测量时，系统按实际积分时间计算对应的积分值。

②同步判断：仪器启动时判断是否为“同步测量”，若是“同步测量”，“启动和暂停”对所有同步的模块生效（见 7.2.5 同步测量）。若不是“同步测量”，“启动和暂停”仅对当前测量模块有效。

③启动模式判断：

当“启动模式=手动”时，启动时，系统判定延时时长，若延时时间大于 0，则等延时倒计时完成后启动测量。

当“启动模式=超限”时，不允许手动启动测量，只有当指标对应的值大于限值时，自动启动测量，测量时间 Ts 内不再做判断，一次结束后再次判断。

当“启动模式=等间隔”时。点击启动系统到整分的时候开始第一次测量，每 ΔT 测试一次。间隔时间 ΔT :下拉选项有“10 s、30 s、1 min、2 min、5 min、10 min、20 min、30 min、1 h”。1 min 表示每到整分时启动，5 min 表示每到整 5 分时（即时钟为“**:*0:00”或“**:*5:00”）启动。

注：当设置的测量时间 Ts 大于此间隔时，仪器的实际测量时间按 Ts，实际启动间隔延长。如间隔时间设为 5 min，Ts 设为 6 min，则仪器在首个时钟为整 5 min 时启动测量，如时钟为 08:00:00，测量 6 min 后保存本次测量结果，并在时钟为 08:10:00 时再启动测量，即启动间隔已延长为 10 min 了。

当“启动模式=定时”时，不允许手动启动，系统根据定时规则，到时间点自动启动。

④录音判断：

若在设置-记录设置-录音记录中启动了录音，当“启动方式=超限”时，测量过程中若瞬时值大于限值启动录音，录音时长等于设置的“录音时长”，录音文件同步保存在该次对应的文件夹下面。

当“启动方式=同步”时，“启动测量”时自动同步录音，录音文件同步保存在对应的录音模块文件夹下面。

⑤数字记录判断：

若在设置-记录设置-数据记录中启动了数字记录，选择需要记录的内容和采样间隔。根据设置的指标，在调阅文件夹中保存对应的值。





d)计权选择：





默认 A/S，按向上/下键选中计权，按 OK 键弹出计权选择项，选择项有：选项为“A/F、C/F、Z/F、A/S、C/S、Z/S、A/I、C/I、Z/I”。

e)设置按钮:

按向上/下键选中设置,按 OK 键进入声暴露级设置页。可以设置组名、Ts、交换率、阈级、评判标准声级、TWA 计权、启动模式等,具体见 7.2.1.4 声暴露级设置。当在测量中或暂停状态时,选中“设置”按钮按 OK 键,界面提示“测量中,进入设置界面将结束本次测量,是否继续设置?”,选中确认按 OK 键测量结束,保存测量结果并进入到设置页面;选中取消按 OK 键返回,继续当前界面。

7.2.1.2 启动积分

进入“声暴露级”模块页面后,初始状态为“准备中”(图标 ) ,页面上显示的指标除 Lp、Leq,t、gravityX、gravityY、gravityZ 外其余指标都显示-- dB 或者是上一次测量值。按标准要求或根据需要设定好测量时间、启动模式、频率计权、时间计权、组名等参数后,按向上键或向下键使得光标选中“”按 OK 键开始测量,仪器状态变为“测量中”(图标 ) ,仪器同时计算所有测量指标,到达预设的时间 Ts,本次积分测量终止,仪器状态变为“结束”(图标 ) ,显示的各项指标停止变化并自动保存。通过向上键或向下键可以查看各个测量值,保存的数据可以通过进入调阅界面中进行查看。

测量过程中如果想暂停测量,光标选中“”按 OK 键暂停测量,仪器的状态变为“暂停”(图标 ) ,此时显示的瞬时值仍然会随着被测噪声变化,其余测量数据停止刷新。用户如果想停止测量并保存当前测量结果,可以通过短按仪器下方的电源键停止测量并返回噪声测量主页面;如果想继续测量,光标选中“”按 OK 键再次启动测量,测量结束后状态为“结束”(图标 ) 。

用户可以在顶部控件切换不同的测量模块和显示模式,不会影响测量。

7.2.1.3 过载指示

当被测噪声超过仪器的测量范围时,仪器上方会显示“过载”(↑)标识,过载指示的时间与过载状态存在的时间一样长且最短为 1 s。过载指示是对信号的峰值进行判断,当信号的峰值因数比较大时,仪器显示出的声压级虽然小于测量上限,但也有可能发生过载。

7.2.1.4 声暴露级设置

按向上/下键选中“设置”（），按 OK 键进入声暴露级设置界面，如图 7-2-1-6 所示。

注：启动测量时不能进入参数设置。



图 7-2-1-6 声暴露级设置



图 7-2-1-7 组名设置

(1) 组名：默认自动组名，为测量时的年月日加 3 位序列号，对所有模块同时生效。按向上/下键选中组名，按 OK 键可进行组名编辑，有自动组名和手动组名两种模式可选择，如图 7-2-1-7 所示：

a) 当选择“自动”模式时，组名为当前系统所显示年月日加当天测量组数累计数，例如系统时间为 2022 年 11 月 17 日，第一次测量时组名为 20221117001，此后累计加 1。第二天组名后三位还是从 001 开始累计。

注：只有改变仪器日时组名后缀从 001 开始累计。

b) 当选择手动时组名可进行修改，组名输入框只允许输入 20 个字符以内的字母、数字，保存后组名为手动设置的字符，在测量过程中一直保持不变。

注：组名键盘只接收字母和数字，按返回和按 x 不保存，按 √ 保存。且光标可循环（光标在头按左移可到尾部，在尾部在右可到头部）

(2) Ts 设置：时间选择控件，默认 02:00:00，区间为 00 h:00 m:01 s~99 h:59 m:59 s。

(3) 交换率：默认为“3”，下拉选项为“2、3、4、5、6”。

(4) 阈级：默认为“40”，下拉选项在 40 dB~90 dB 之间。

(5) 评判标准声级：默认为“85”，下拉选项在 70 dB~90 dB 之间。

(6) TWA 计权：默认为“A/S”，下拉选项为“A、C、Z/F、S、I”。

(7) 启动模式：默认为“手动”，选项有“手动、等间隔、超限、定时”。选择不同的模式，后面带出不同的选项。



图 7-2-1-8 手动模式



图 7-2-1-9 等间隔模式



图 7-2-1-10 超限模式



图 7-2-1-11 定时模式

a)当“启动模式=手动”时，如图 7-2-1-8 所示。测量界面按向上/下键选中“▶”按 OK 键进行启动，并可设定“延时”，允许选择 0 s~99 s 之间的数值。

b)当“启动模式=等间隔”时，如图 7-2-1-9 所示。测量界面按向上/下键选中“▶”按 OK 键系统到整分的时候开始第一次测量，每 ΔT 测试二次。

间隔时间 ΔT ：选项有“10 s、30 s、1 min、2 min、5 min、10 min、20 min、30 min、1 h”。1 min 表示每到整分时启动，5 min 表示每到整 5 分（即时钟为“**:*0:00”或“**:*5:00”）启动。

注：当设置的测量时间 T_s 大于此间隔时，仪器的实际测量时间按 T_s ，实际启动间隔延长。如间隔时间设为 5 min， T_s 设为 6 min，则仪器在首个时钟为整 5 min 时启动测量，如时钟为 08:00:00，测量 6 min 后保存本次测量结果，并在时钟为 08:10:00 时再启动测量，即启动间隔已延长为 10 min 了。

c)当“启动模式=超限”时，如图 7-2-1-10 所示。当测量值超过设定指标及限值时自动启动。

限值：默认 50，数字为 50~140（dB）之间的正整数。

指标：下拉选项有“LAFp、LCFp、LZFP、LASp、LCSp、LZSp、LAIp、LCIp、LZIp”。

延时：默认 0，数字为 0 s~5 s 之间的正整数，延时设置为 5 s，表示数值超过限值并保持 5 秒启动测量。

d)当“启动模式=定时”时，如图 7-2-1-11 所示。可以设置具体的年月日时分秒使之启动。例如定时时间为 2022-10-10 13:01:00，表示仪器在 2022 年 10 月 10 日 13 点 01 分启动测量。

7.2.2 统计积分

7.2.2.1 统计积分界面

噪声测量界面按向上/下键选中“统计积分”按 OK 键进入统计积分界面，如图 7-2-2-1 所示。



图 7-2-2-1 统计积分界面

图中状态栏、页面选择、通道、按钮操作区的含义与操作同“声暴露级”界面。

测量区显示统计积分测量值，测量指标：Lp、Leq,T、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95、SEL、SD，可以通过向上键或向下键查看显示。其时间计权和频率计权通过计权控件选择，默认为 A/F 计权。Ts 计算和显示由“设置”按钮设置。

启动、暂定和结束积分测量程序与“声暴露级”相同。

7.2.2.2 统计积分设置

按向上/下键选中“设置”（），按 OK 键进入统计积分界面，如图 7-2-2-2 所示。

注：启动测量时不能进入参数设置。

统计积分设置界面可选择设置组名、Ts、附加指标、启动模式等，组名、Ts 和启动模式具体作用和操作参见“声暴露级”的设置。

附加指标默认为 00，表示测量界面不实现，功能列表不显示附加指标。按向上/下键选中任意附加指标，按 OK 键弹出附加值选择项，从附加 N1~N7 的文本选择框，选择 1~99 之间的正整数，对应 L1~L99，界面如图 7-2-2-2 所示，选择 1~99 并保存后在统计积分界面可查看对应指标项。

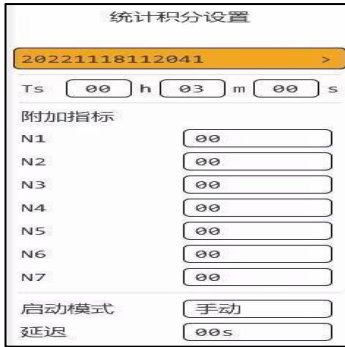


图 7-2-2-2 统计积分设置

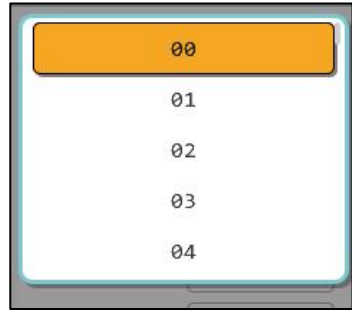


图 7-2-2-3 附加值选择

7.2.3 1/1 OCT

7.2.3.1 1/1 OCT 图形界面

噪声测量界面按向上/下键选中“1/1 OCT”按 OK 键进入 1/1 OCT 界面，如图 7-2-3-1 所示。

图中状态栏、页面选择、通道、按钮操作区的含义与操作同“声暴露级界面”。

1/1 OCT 分析图形显示测量过程中每个 1/1 OCT 频带声压级的大小情况。图中纵坐标为声压级，范围为 0.0 dB~160.0 dB。

横坐标为各 1/1 OCT 中心频率。其时间计权和频率计权通过计权控件选择，默认为 Z/F 计权。

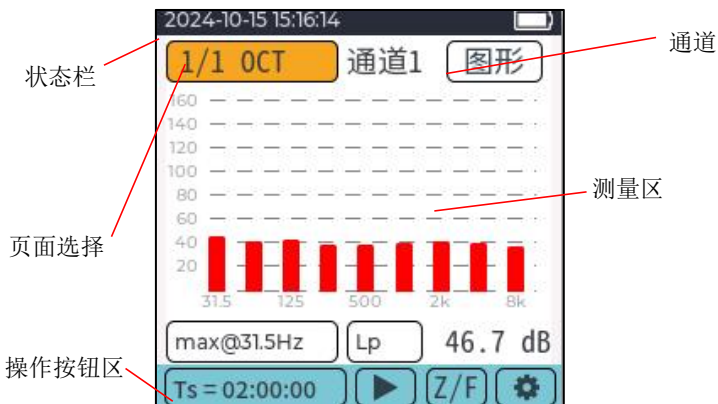


图 7-2-3-1 1/1 OCT 界面

显示的图形指标可以通过按向上/下键选中图形指标，按 OK 键弹出图形指标选择项：Lp、Lmax、Lmin、Leq,T。

为了查看各频带声压级指标，可通过按向上/下键选中频带按 OK 键弹出频带选择项：**max@**频率点、SPL(A)、SPL(C)、SPL(Z)和各 1/1 OCT 中心频率，选择显示频带对应图形指标的值，如图 7-2-3-2 所示。



图 7-2-3-2 查看各指标值

注：**max@**频率点指各中心频率点对应的 Lp、Lmax、Lmin、Leq,T 中的最大值。启动、暂定和结束积分测量程序与“声暴露级”相同。

按向上/下键选中设置，按 OK 键进入 1/1 OCT 设置界面，可选择设置组名、Ts、启动模式等（注意，启动测量时不能进入参数设置）。具体作用和操作参见“声暴露级”的设置。

计权：默认 Z/F，下拉项有 A/F、C/F、Z/F、A/S、C/S、Z/S、A/I、C/I、Z/I。

7.2.3.2 1/1 OCT 列表界面

1/1 OCT 分析图形界面按向上/下键选中“图形”，按 OK 键切换为 1/1 OCT 分析列表界面，如图 7-2-3-3 所示。

测量区显示 1/1 OCT 分析测量值，纵向是 SPL(A)、SPL(C)、SPL(Z)和 1/1 OCT 的中心频率（31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz、8 kHz、）。横向是测量指标：Lp、Lmax、Lmin、Leq,T，根据设置的时间计权、频率计权和 Ts 计算。



图 7-2-3-3 1/1 OCT 列表界面

7.2.4 1/3 OCT

7.2.4.1 1/3 OCT 图形界面

噪声测量界面按向上/下键选中“1/3 OCT”按 OK 键进入 1/3 OCT 界面，如图 7-2-4-1 所示。



图 7-2-4-1 1/3 OCT 图形界面

图中状态栏、页面选择、通道、按钮操作区的含义与操作同“声暴露级界面”。

1/3 OCT 分析图形显示测量过程中每个 1/3 OCT 频带声压级的大小情况。图中纵坐标为声压级，范围为 0.0 dB~160.0 dB。

横坐标为各 1/3 OCT 中心频率点和 A、C、Z 计权声级。其时间计权和频率计权通过计权控件选择，默认为 Z/F 计权。Ts 计算和显示由“设置”按钮设置。

显示的图形指标可以通过按向上/下键选中图形指标，按 OK 键弹出图形指标选择项：Lp、Lmax、Lmin、Leq、T、，图形按所选择的指标用不同颜

色显示。

为了查看各频带声压级指标，可通过按向上/下键选中频带按 OK 键弹出频带选择项：**max@**频率点、SPL(A)、SPL(C)、SPL(Z)和各 1/3 OCT 中心频率，选择显示频带对应图形指标的值，如图 7-2-4-2 所示。



图 7-2-4-2 查看各指标值

注：**max@**频率点指各中心频率点对应的 Lp、Lmax、Lmin、Leq,T 中的最大值。启动、暂定和结束积分测量程序与“声暴露级”相同。

按向上/下键选中设置，按 OK 键进入 1/3 OCT 设置界面，可选择设置组名、Ts、启动模式等（注意，启动测量时不能进入参数设置）。具体作用和操作参见“声暴露级”的设置。

计权：默认 Z/F，下拉项有 A/F、C/F、Z/F、A/S、C/S、Z/S、A/I、C/I、Z/I。

7.2.4.2 1/3 OCT 列表界面

1/3 OCT 分析图形界面按向上/下键选中“图形”，按 OK 键切换为 1/3 OCT 分析列表界面，如图 7-2-4-3 所示。

Freq	Lp	Lmax
SPL(A)	0.0	---
SPL(C)	0.0	---
SPL(Z)	0.0	---
20Hz	0.0	---
25Hz	0.0	---
31.5Hz	0.0	---

图 7-2-4-3 1/3 OCT 界面

测量区显示 1/3 OCT 分析测量值，纵向是 SPL(A)、SPL(C)、SPL(Z) 和 1/3 OCT 的中心频率（20 Hz、25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz、250 Hz、315 Hz、400 Hz、500 Hz、630 Hz、800 Hz、1 kHz、1.25 kHz、1.6 kHz、2 kHz、2.5 kHz、3.15 kHz、4 kHz、5 kHz、6.3 kHz、8 kHz、10 kHz、12.5 kHz）。横向是测量指标：Lp、Lmax、Lmin、Leq,T，根据设置的时间计权、频率计权和 Ts 计算。

7.2.5 同步测量

噪声测量界面按向上/下键选中“同步测量”按 OK 键进入同步测量界面，如图 7-2-5-1 所示。同步测量主要用来实现多个功能模块同步启动测量，便于数据同时分析。同步测量界面的按钮开启后对启动的模块同时生效。

图中组名规则同声暴露级测量，组名生成或修改保存后，对所有模块同时生效，同步测量的组名只能在同步测量界面修改，不可在启动同步测量的任意模块修改。

在功能区中按上/下键选中任意模块，按 OK 键开启同步测量，可开启已授权的“声暴露级、统计积分、1/1OCT 分析、1/3OCT 分析”的功能模块，开启的模块采用同步设置中“Ts”和“启动模式”，Ts 和启动模式的操作同“声暴露级”。按上/下键选中“同步测量”控件，按 OK 键进入测量界面，同步测量中的“参数”分别更改到每个启用模块的设置中。

同步测量进入后，选中任意模块的“设置”按 OK 键，系统提示：“同步测量模式不支持单独设置”。可以在同步测量任何模块的页面启动同步积分测量，操作同各模块页面的测量。

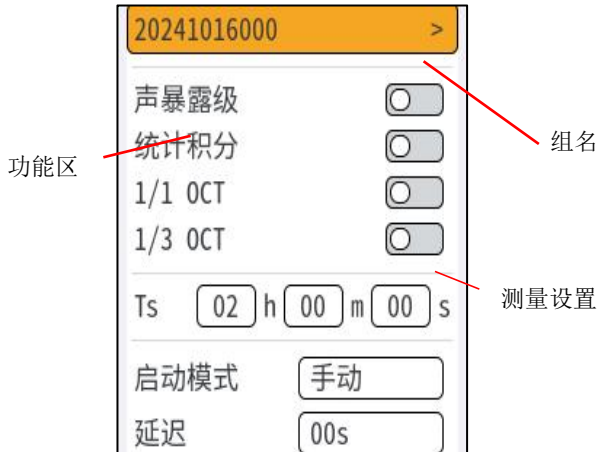


图 7-2-5-1 同步测量界面

启动、暂定和结束积分测量程序与“声暴露级”相同，见 7.2.1.2。

7.3 校准

7.3.1 校准界面

在主界面按向上/下键选中“校准”，后按 OK 键进入声校准界面，如图 7-3-1-1 所显示。



图 7-3-1-1 仪器校准界面

(1) LFP: 只读，显示的是当前环境噪声的声压级，单位默认是 dBC，按向上/下键选中，按 OK 键可切换成 dBA。

(2) 灵敏度级：是上一次校准后保存的测量传声器灵敏度级，单位：dB（以 1 V/Pa 为参考 0 dB，-33.0 dB 对应灵敏度为 22.4 mV/Pa）。校准时新灵敏度级会根据校准数据自动计算得出。

(3) 校准器声压级：默认 94.0 dB，范围是（80.0~130.0）dB。

(4) 自由场修正量：指测量传声器在校准频率的自由场灵敏度相对校准器的压力场的修正值，默认 0.2 dB（1/2 英寸自由场响应测量传声器在耦合腔中 1 kHz 时的修正量为 0.20 dB），调节范围是（0.00~2.00）dB。

(5) 量程：默认 51.0 dB~142.0 dB，上限和下限根据测量传声器灵敏度级的变化而变化。

(6) 校准状态：默认是“准备”状态（图标▶），校准开始显示倒计时秒，校准时间是 10 s，倒计时结束弹出校准保存提示框，此时校准状态变为“准备”（图标▶）。

(7) 校准保存：校准完成后弹出校准保存提示框，选中“确认”按 OK 键保存当前校准记录。注意：新校准的灵敏度级与上一次保存的灵敏度级相差范围在 ± 3.0 dB 以内。

注：仪器出厂前已经校准过，图中显示的是出厂时校准或上次使用时校准保存的校准数据。如果测量标准要求或过了一段时间，使用前应对仪器重新进行声校准。声校准要求使用满足 GB/T 15173/IEC 60942 标准要求的 2 级或 2 级以上声校准器，例如 AWA6022A 型声校准器，它的工作频率为 1000 Hz。

7.3.2 校准设置

校准设置可对仪器进行手动校准，界面如图 7-3-2-1 所示。根据实际需要，直接手动选择需要设置的项目（灵敏度级、自由场修正量、校准器声压级），键盘选中√后按 OK 键保存新的参数并生成校准记录，下次测量和校准将在此灵敏度级校准基础上进行。







图 7-3-2-1 手动修改灵敏度



图 7-3-3-1 校准记录

7.3.3 校准记录

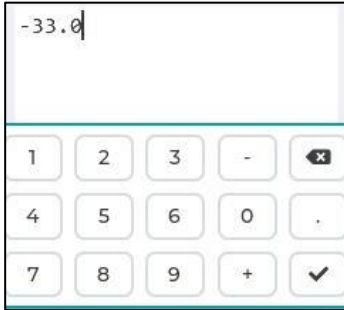校准界面按向上/下键选中“”按确认进入校准记录界面，可查看仪器校准历史记录，界面如图 7-3-3-1 所示。

- (1) 列表排序：按校准开始的时间列表倒序排列。
- (2) 记录翻页：如果校准记录较多，按向上/下键选中“”，按“OK 键”切换为上一页，按光标键选中“”，按“OK 键”切换为下一页。
- (3) 清除所有数据：按向上/下键选中“清除所有数据”控件，按 OK 键提示“确定要清空所有数据吗？”，如图 7-3-3-2 所示。选中“确认”按 OK 键删除全部校准记录数据，如图 7-3-3-3 所示。选中“取消”按 OK 键回到校准列表界面。
- (4) 校准详情：校准记录界面按向上/下键选中任意一条记录，按 OK 键进入详情界面，如图 7-3-3-4 所示。详情页包括校准时间、传声器型号、灵敏度级、校准器声压级、自由场修正值、校准声压级、校准方式、量程。

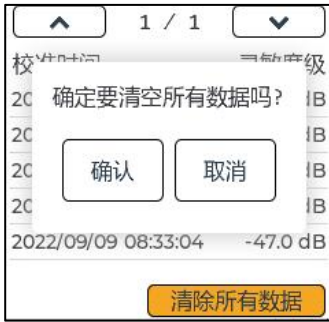


图 7-3-3-2 确认清空所有数据

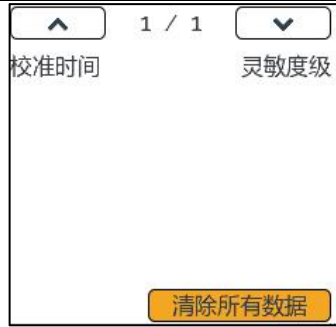


图 7-3-3-3 清除所有数据



图 7-3-3-4 详情内容



图 7-3-3-5 删除记录

(5)删除记录：校准记录界面选中要删除的记录，长按 OK 键直接删除该条记录，如图 7-3-3-5 所示。

7.3.4 采用声校准器进行声校准

校准时，将声校准器套到测量传声器上，打开声校准器电源，稳定几秒后（校准器输出稳定后，各种校准器的稳定时间不同，以实际为准），按向上/下键选中 ▶ 按 OK 键开始校准，并开始从 10 s 显示倒计时，界面如图 7-3-4-1 所示。



图 7-3-4-1 校准

当前声压级显示声校准器产生的声音作用到测量传声器的声压级，应最终显示校准器声压级（94.0 dB）加上自由场修正值（0.20 dB），即为 93.8 dB。倒计时结束弹出校准保存提示框，此时选中“确认”按 OK 键保存新的测量传声器灵敏度级，下次测量和校准将在此灵敏度级校准基础上进行。

如果新校准的灵敏度级与上一次保存的灵敏度级相差 ± 3 dB 以内，按上/下键选中“确认”，按 OK 键保存本次校准记录并恢复为准备状态。选中“取消”，按 OK 键不保存本次校准记录并恢复为准备状态；如果新校准的灵敏度级与上一次保存的灵敏度级相差 ± 3 dB 以上时校准失败，则提示“传声器灵敏度变化较大，请按启动键重新校准，或致电：“0571-85022700”。点击“OK 键”恢复为准备状态。

校准失败时用户应检查声校准器是否已与测量传声器耦合好并处于开启状态，测量传声器是否完好无损。如果已经更换了测量传声器，则需要手动在校准设置中设置新测量传声器的灵敏度级，将校准数据进行保存，待下次测量使用该传声器灵敏度级。若校准结束选择不保存校准数据，则校准记录不保存也不生效，还是使用原来的灵敏度级。

7.4 调阅

7.4.1 测量历史查看

在主菜单上点击“调阅”进入调阅界面，如图 7-4-1-1 所示。

可以查看之前测量的数据以及录音文件，根据年-月-日选择文件夹，然后根据时:分:秒选择文件夹。每页展示 5 条数据，选择翻页按钮可以查看其他页数据调阅。单条数据记录上可查看测量时间、测点名、测量方式等信息，如图 7-4-1-2 所示。当设置中开启双通道后调阅文件夹中存在两条通道数据记录，文件名后缀 CH1 代表通道 1 数据，CH2 代表通道 2 数据。



图 7-4-1-1 数据调阅



图 7-4-1-2 调阅详情页

7.4.2 数据删除

调阅的数据可以单条删除也可以按照选择的文件夹删除。在选择的文件夹或单条数据下长按 **OK** 键，可删除选择的数据；选择清空当前列表删除当前文件夹下的所有数据，如图 7-4-2-1 所示。注意：数据删除后不可恢复，请谨慎删除数据。

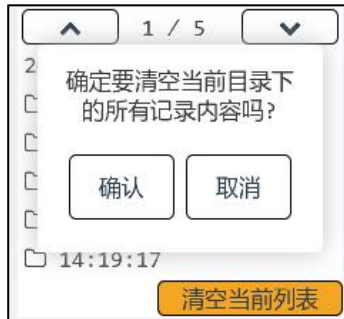


图 7-4-2-1 数据删除

7.5 设置

7.5.1 界面简介

在主菜单上光标选中“设置”按 **OK** 键进入仪器设置界面，界面如上图 7-5-1-1 所示。



图 7-5-1-1 设置界面



图 7-5-2-1 功能设置界面

7.5.2 功能设置

在设置界面按向上/下键选中“功能设置”，按 OK 键进入功能设置界面，如上图 7-5-2-1 所示。

(1) 双通道

点击开关打开双通道后，在测量界面的各模块可以切换通道 1/通道 2，若关闭双通道，则只可查看通道 1 的数据内容。

(2) 统计积分

点击开关可以打开或者关闭统计积分功能，在测量界面可以选择统计积分模块进行测量，前提是统计积分功能已经授权。

(3) 1/1 OCT

点击开关可以打开或者关闭 1/1 OCT 功能，在测量界面可以选择 1/1 OCT 模块进行测量，前提是 1/1 OCT 功能已经授权。

(4) 1/3 OCT

点击开关可以打开或者关闭 1/3 OCT 功能，在测量界面可以选择 1/3 OCT 模块进行测量，前提是 1/3 OCT 功能已经授权。

7.5.3 记录设置

7.5.3.1 数据记录

在设置界面按向上/下键选中“记录设置”，按 OK 键进入记录设置界面，选择“数据记录”按 OK 键，界面如图 7-5-3-1 所示。



图 7-5-3-1 数据记录界面

(1) 状态：默认为“关”，按向上/下键选中状态，按 OK 键弹出状态选择项：关、开。若是“开”，启动时系统根据设置的“记录模块”、“记录指标”和“采样间隔”存储数据，可以直接在调阅中查看，或通过 U 盘模式连接到电脑打开。

(2) 记录模块：可选择声暴露级、统计积分、1/1 OCT、1/3 OCT。

(3) 记录指标：根据选择的记录模块可设置不同的记录参数，声暴露级模块可选择 ALL、Dosi、Linst、Leq,t；统计积分模块可选择 ALL、Linst、Leq,t；1/1 OCT 模块可选择 ALL、SPL(A)、SPL(C)、SPL(Z)和 1/1 OCT 对应的各频点值；1/3 OCT 模块可选择 ALL、SPL(A)、SPL(C)、SPL(Z)和 1/3 OCT 对应的各频点值。

(4) 采样间隔：设置“记录指标”数据的存储间隔。间隔范围：0.01 s~6.99 s。

7.5.3.2 录音记录

在记录设置界面按向上/下键选中：“录音记录”，按 OK 键进入录音记录界面，界面如图 7-5-3-2 所示。



图 7-5-3-2 录音设置界面



图 7-5-3-3 开启超限录音

(1)状态：默认为“关”，按向上/下键选中录音，按 OK 键弹出录音选择项：关、开。若是“开”，启动积分时系统根据设置的启动方式和录音模块启动录音。

(2)格式：录音格式，格式有 12 kHz16 bit、24 kHz16 bit、48 kHz32 bit 可选。

(3)音量：录音时的放大音量，音量有 0 dB、6 dB、12 dB、18 dB、24 dB、30 dB、36 dB、42 dB、48 dB 可选。当“格式为 48 kHz32 bit”时，音量为 0 dB，不可选。

(4)启动方式：同步、超限。

a)当“启动方式=同步”时，积分启动测量时自动同步录音，并且可以选择录音模块（声暴露级、统计积分、1/1 OCT、1/3 OCT、同步测量），文件同步保存在对应的文件夹下面。

b)当“启动方式=超限”时，随即显示限值、延时和录音时长，界面如图 7-5-3-3 所示。设置限值、延时和录音时长后，若瞬时值大于设置的限值且超限值的持续时间达到设置的延时时间则启动录音，录音时长等于设置的“录音时长”。当到达设定时间时，录音自动停止，录音文件同步保存在该次对应的文件夹下面。

录音格式为 48kHz12bit 时，若录音时长大于 1 h 时，录音会被自动分割，每 1 h 保存为一个录音文件；格式为 24kHz16bit 时，若录音时长大于 2 h 时，录音会被自动分割，每 2 h 保存为一个录音文件；格式为 12kHz16bit 时，若录音时长大于 4 h 时，录音会被自动分割，每 4 h 保存为一个录音文件。

7.5.4 无线设置

7.5.4.1 移动网络

在设置界面按向上/下键选中“无线设置”，按 OK 键进入无线设置界面，选择“移动网络”按 OK 键。如图 7-5-4-1 所示。移动网络为选配功能，若未安装该模块，打开移动网络时提示模块状态异常。



图 7-5-4-1 移动网络界面



图 7-5-4-2 蓝牙界面

7.5.4.2 蓝牙

在无线设置界面按向上/下键选中“蓝牙”，按 OK 键进入蓝牙界面。如图 7-5-4-2 所示。打开蓝牙开关后可显示该仪器蓝牙名称，并在打开蓝牙的手机上找到该蓝牙进行连接。数据的上传和测量可通过爱华声学分析 APP 查看。蓝牙为选配功能，若未安装该模块，打开蓝牙时提示模块状态异常。

7.5.4.3 上传设置

在无线设置界面按向上/下键选中“上传设置”，按 OK 键进入上传设置界面。



图 7-5-4-3 上传设置

如图 7-5-4-3 所示，服务器地址默认 115.236.86.166，服务器端口默认 2883，传输协议为 AWJSON，用户一般不需要更改默认值，设备接入网络后开启此功能，配合爱华噪声监控系统，可将数据上传至平台进行实时查看。

7.5.5 定时设置

7.5.5.1 暂停设置

在定时设置界面按向上/下键选中“暂停设置”，按 OK 键进入暂停设置界面，如图 7-5-5-1 所示。设置暂停时间和再启时间可以控制仪器的测量状态。若“自动暂停=关”，时间和日期均不允许修改，仪器测量过程中不暂停；若“自动暂停=开”，当仪器的内部时钟到达页面指定的时间时，仪器自动暂停。到了指定的再启动时间，仪器再次启动测量。光标可以移到年、月、日、时、分、秒上，可以调节相应的年、月、日、时、分、秒。当某一项调到尽头时将显示“**”，表示在暂停或再启动时，此项不参与比较。这样就可以做到每小时、每天、每月定时暂停或再启。



图 7-5-5-1 暂停设置



图 7-5-5-2 电源设置

7.5.5.2 电源设置

在定时设置界面按向上/下键选中“电源设置”，按 OK 键进入电源设置界面。如图 7-5-5-2 所示。

选择自动开机，按 OK 键开启按钮，可以按照日和时分秒设置自动开机时间，如果要设置某一特定时间开机，可以将特定时间之前的设置项设为**。例如：设置每天 6:00 自动开机，设置项则为**-*-**-6:00:00。自动关机同理。

7.5.6 通用设置

在设置界面按向上/下键选中“通用设置”，按 OK 键进入通用设置界面，界面如图 7-5-6-1 所示。



图 7-5-6-1 通用设置

- (1) 日期：按向上/下键选中年、月、日，按 OK 键弹出年、月、日选择项，选择后可对系统日期进行修改。
- (2) 时间：按向上/下键选中时、分、秒，按 OK 键弹出时、分、秒选择项，选择后可对系统时间进行修改。
- (3) 语言：默认为简体中文，可切换为英文。
- (4) 主题：按向上/下键选中主题，按 OK 键弹出主题选择项，选项包括：默认、清新、白色、黑色。选择后仪器系统自动切换为该主题。
- (5) 传声器类型：测量传声器类型默认自由场，不可更改。
- (6) 显示器延时：默认 30 s，选项为：常开、10 s、20s...80s、90 s（每 10s 递增）。在设定时间内没有操作时，将自动息屏；当设为常开时，仪器不息屏。
- (7) 亮度：默认 10%，选项为：10%、20%...90%、100%。当数值越大，亮度越高。
- (8) USB 类型：默认串口模式，当需要连接电脑查看调阅文件时需打开 U 盘模式。共有三个选项：关闭、U 盘模式、串口模式。
- (9) 开机默认页面：开机时默认进入的页面，默认为声暴露级，选项：主页、声暴露级、统计积分、1/1 OCT、1/3 OCT。
- (10) 格式化存储器：按向上/下键选中“格式化存储器”控件，按 OK 键时

提示“将清除所有数据记录，确定要继续吗”按“OK 键”后会清除除了校准数据之外的所有测量数据清空。

- (11) 恢复出厂设置：按向上/下键选中“恢复出厂设置”控件，按 OK 键时提示“确定要将设备恢复到出厂设置吗？”按“OK 键”进行恢复操作，除了语言、日期其他所有的设置恢复成出厂设置。

注：测量数据和校准数据不清空。

7.5.7 关于仪器

设置界面按向上/下键选中“关于仪器”，按 OK 键进入关于仪器界面，界面如图 7-5-7-1 所示。


① 关于仪器	
型号名称	AWA5920
序列号	12345678
软件版本	V1.4.0
硬件版本	V1.0.0
传声器型号	AWA14421
传声器串号	123456
量程	51 dBA ~ 142 dBA
授权信息	已授权(4) ▾
存储容量	58.24 GB
剩余容量	57.29 GB

图 7-5-7-1 关于仪器

- (1) 型号名称：当前设备的型号；
- (2) 序列号：当前设备的机号；
- (3) 软件版本：当前设备的软件版本号；
- (4) 硬件版本：当前设备的硬件版本号；
- (5) 传声器型号：当前设备匹配的传声器型号；
- (6) 传声器串号：当前设备匹配的传声器串号；
- (7) 量程：当前设备的量程；
- (8) 授权信息：已授权模块；
- (9) 存储容量：设备总存储；
- (10) 剩余容量：当前设备的可用存储。

附录 A 自由场响应

当 AWA5920 本安型个体噪声剂量计配 AWA14421 型测量传声器，仪器平放时，具有如下图自由场响应特性。

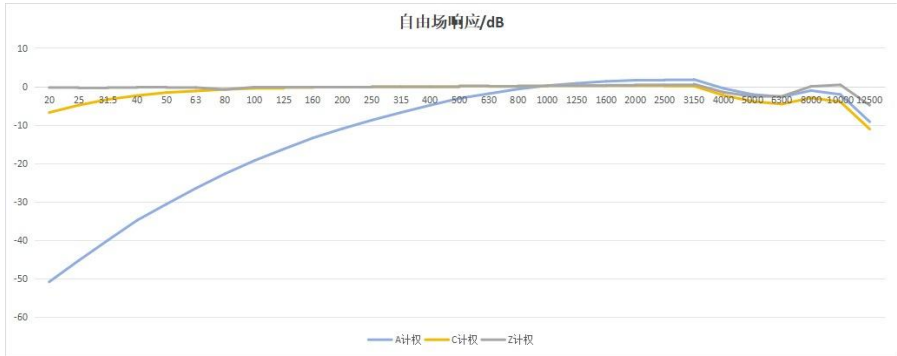

频率/Hz	20	25	31.5	40	50	63	80	100
A 计权	-50.8	-45.3	-40.0	-34.8	-30.6	-26.5	-22.7	-19.3
C 计权	-6.8	-4.9	-3.4	-2.4	-1.6	-1.2	-0.8	-0.5
Z 计权	-0.3	-0.4	-0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.8	-0.2
频率/Hz	125	160	200	250	315	400	500	630
A 计权	-16.3	-13.4	-11.0	-8.8	-6.8	-4.9	-3.1	-1.9
C 计权	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.0
Z 计权	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.0
频率/Hz	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000
A 计权	-0.7	0.2	0.8	1.3	1.6	1.7	1.8	-0.5
C 计权	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	-2.3
Z 计权	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	-1.5
频率/Hz	5000	6300	8000	10000	12500	/	/	/
A 计权	-2.1	-2.7	-1.1	-2.1	-9.2	/	/	/
C 计权	-3.9	-4.6	-3.0	-4.0	-11.1	/	/	/
Z 计权	-2.6	-2.6	0.0	0.4	-4.9	/	/	/

附录 B 风罩影响


在没有风时，风罩对 AWA5920 本安型个体噪声剂量计在参考方向对相对频率计权响应的平均影响。




频率/Hz	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
A 计权	0.0	0.1	0.0	0.1	-0.1	0.1	0.1	0.2
C 计权	0.0	0.1	0.0	0.1	-0.1	0.1	0.1	0.2
Z 计权	0.1	0.1	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.1	0.2
频率/Hz	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	/
A 计权	0.3	0.3	0.1	0.1	-0.2	-0.4	-1.5	/
C 计权	0.3	0.3	0.1	0.2	-0.3	-0.5	-1.6	/
Z 计权	0.3	0.3	0.1	0.1	-0.2	-0.5	-1.6	/

附录 C 外壳修正

在没有外壳时，AWA5920 本安型个体噪声剂量计在参考方向对相对频率计权响应的平均影响的修正值。

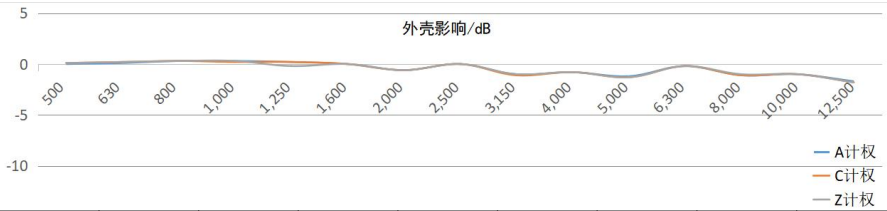

频率/Hz	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
A 计权	0.0	0.1	0.3	0.3	0.2	0.0	-0.6	0.0
C 计权	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.0	-0.6	0.0
Z 计权	0.1	0.2	0.3	0.3	-0.2	0.0	-0.6	0.0
频率/Hz	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	/
A 计权	-1.0	-0.8	-1.2	-0.2	-1.1	-1.0	-1.7	/
C 计权	-1.1	-0.8	-1.3	-0.2	-1.1	-1.0	-1.8	/
Z 计权	-1.0	-0.8	-1.3	-0.2	-1.0	-1.0	-1.8	/

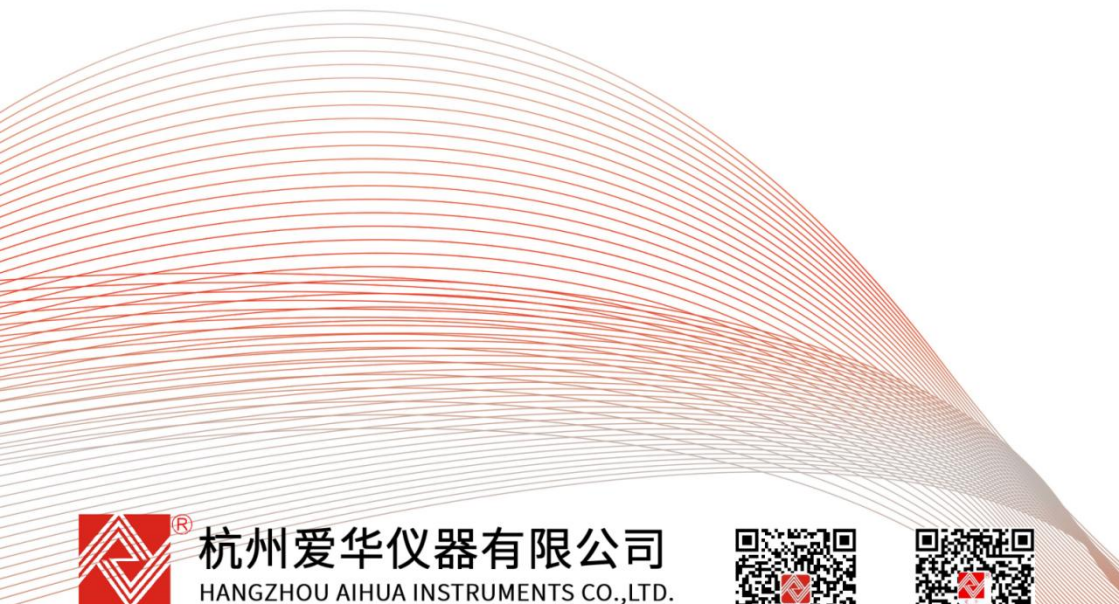

杭州爱华仪器有限公司

HANGZHOU AIHUA INSTRUMENTS CO.,LTD.

爱华

地址：浙江省杭州市余杭区闲林街道闲兴路 37 号

邮编：311122

电话：0571- 85022755(销售) 0571- 85022700(售后)

邮箱：mail@hzaihua.com

网址：<https://www.hzaihua.com.cn>



公众号



京东旗舰店



天猫旗舰店



抖音

[扫一扫获取更多内容]